

BOSS PRODUCTS
A Division of Northern Star Industries, Inc.
P.O. Box 787 Iron Mountain MI 49801-0787
www.bosspow.com

**2009 & NEUER
JOHN DEERE XUV
RT3 UNTERBAURAHMEN
MONTAGE ANLEITUNG
(TEILE NR. LTA12590)**

DRIVEN TO BE THE BEST

MSC12596-0

WARNUNG

Befolgen Sie immer die Hersteller Empfehlungen bezüglich der Installation.

Auf Grund der vielfältigen Zusatzausstattung für dieses Fahrzeug, beachten Sie immer die Einhaltung der Vorderachs-, und Hinterachslasten. und dass das Zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges, nie überschritten wird. In manchen Fällen kann es notwendig sein das Fahrzeug zu wiegen und eventuell Ballast anzubringen. Die Zuladung reduziert sich. Es liegt in der Verantwortung des Fahrzeugführers diese Beschränkungen einzuhalten..

2009 & NEUER JOHN DEERE XUV RT3 UNTERBAURAHMEN MONTAGE ANLEITUNG

Nachfolgende Montage Anleitung gilt für 2009 & NEUER JOHN DEERE XUV Modelle. Machen SIE sich mit den Abbildungen, den Unterbaurahmen Teilen und deren Positionen zueinander vertraut. Fahren Sie dann wie folgt fort:

1. Richten Sie die Löcher des Unterfahrschutzes (75) mit den Löchern des Stoßfängers aus. Mit den (4) ½"-13 X 1-1/2" Sechskantschrauben (B) und den ½" selbstsichernden Muttern (E), befestigen Sie jetzt den Unterfahrschutz. Fingerfest anziehen.
2. Markieren Sie auf der Unterseite des Stoßfängers wo die zwei Löcher dess Unterfahrschutzes (75) liegen. Bauen Sie den Unterfahrschutz (75) wieder aus.
3. Bohren Sie zwei 13mm Löcher an der Unterseite des Stoßfängers.
4. Richten Sie nun die zwei Löcher des Unterfahrschutzes (75) mit den Löchern im Stoßfänger aus. Mit den (6) ½"-13 x 1-1/2" Sechskantschrauben (B), den (2) 5/8"-11 x 1-1/2" Sechskantschrauben (A), den (6) ½"-13 selbstsichernden Muttern (E), und den (2) 5/8"-11 selbstsichernden Muttern (D), befestigen Sie den Unterfahrschutz (75) am Stoßfänger.
5. Mit den (4) ½"-13 X 1-1/2" Sechskantschrauben (B), den (4) ½"-13 selbstsichernden Muttern (E), den (6) 3/8"-16 X 1" Sechskantschrauben (C), und (6) 3/8"-16 selbstsichernden Muttern (F), befestigen Sie den Schubrahmen (62) zwischen die Montageplatten des Unterfahrschutzes (75).

NOTIZ: Die richtige Position des Schubalkens (62) liegt bei 43 cm vom Boden bis zur Lochmitte des Bolzen Loches am Schubrahmen (62) (Siehe Bild 2) für das Pflug System.

6. Mit allen Teilen des Unterbaurahmens an Ihrem Platz können die Schraubverbindungen fest angezogen werden. Um optimale Sicherheit beim Betrieb gewährleisten, alle Verbindungen nach Drehmoment anziehen (Siehe Bild 3). Alle Schraubverbindungen nach 2 Stunden Pflugbetrieb nachziehen.
7. Bringen Sie den BOSS Aufkleber auf der Vorderseite des oberen Rohres des Schubalkens (62) an.

2009 & NEUER JOHN DEERE XUV RT3 UNTERBAURAHMEN MONTAGE ANLEITUNG

ABB. NR.	BESCHREIBUNG	TEILE NR.	ME.
62	Schubbalken Bauteil	PBA12535	1
75	Unterfahrerschutz	LTA12591	1
MONTAGE KIT,UC,JOHN DEERE XUV,09+		HDW12595	1
Inclusiv:			
A	5/8-11 X 1-1/2" GR5 Sechskantschraube	HDW01727	2
B	1/2"-13X1-1/2" GR5 Sechskantschraube	HDW01728	10
C	3/8"-16 X 1" GR5 Sechskantschraube	HDW01717	6
D	5/8-11 Selbstsichernde Mutter	HDW05619	2
E	1/2"-13 Selbstsichernde Mutter	HDW01748	10
F	3/8"-16 Selbstsichernde Mutter	HDW01720	6

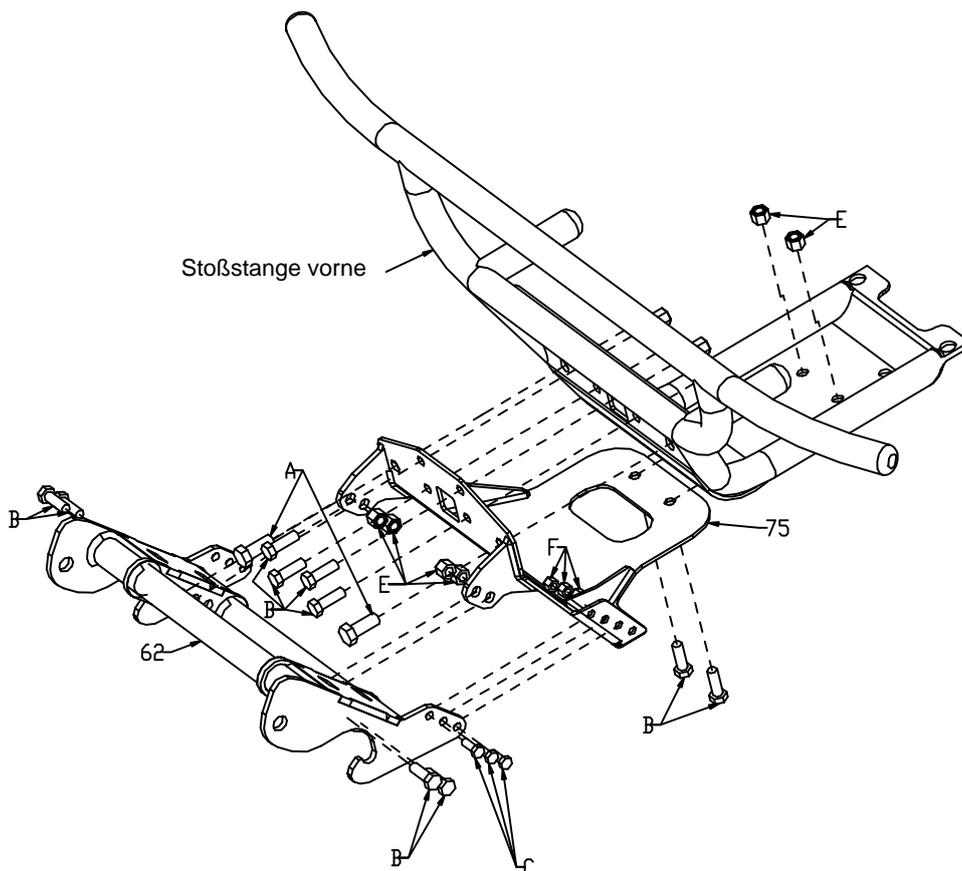


Bild 1

G10619

EMPFOHLENE SCHUBBALKEN HÖHE

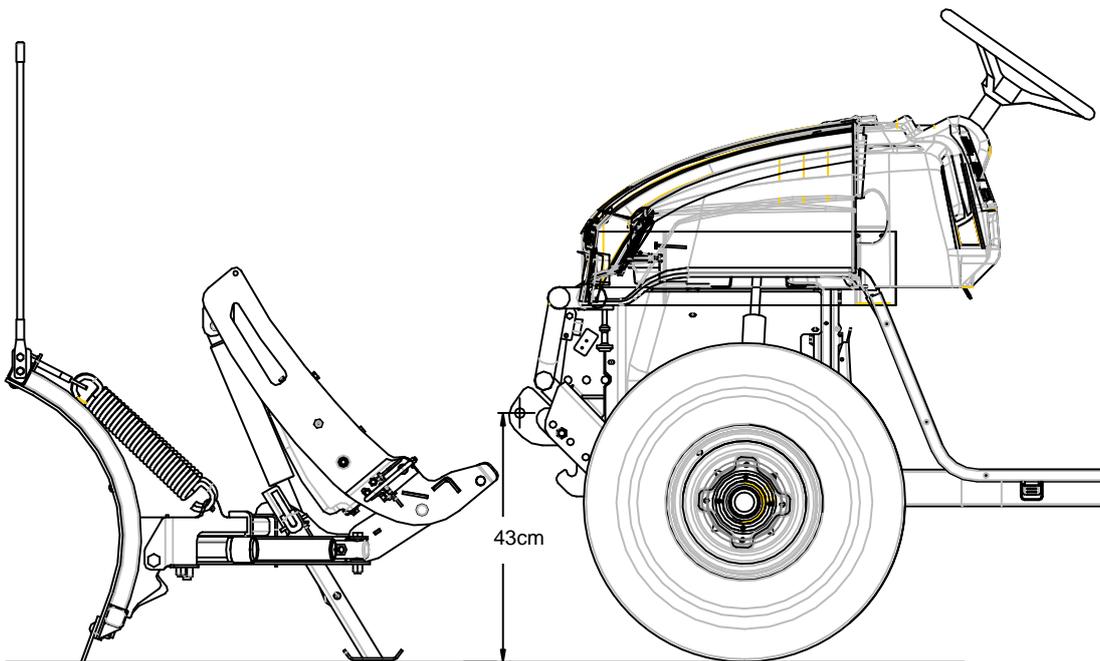


Bild 2

G10502

EMPFOHLENE DREHMOMENTE



DIAMETER / PITCH	GRADE 5	GRADE 8	GRADE 8.8	GRADE 10.9
1/4-20	6	9		
5/16-18	14	19		
3/8-16	23	33		
7/16-14	38	53		
1/2-13	56	80		
9/16-12	82	116		
5/8-11	113	159		
3/4-10	201	283		
M10 X 1.25			36	
M10 X 1.5				49
M12 X 1.75				71
M14 X 2.0				80

ALL TORQUE VALUES ARE IN FOOT-POUNDS (FT.-LB.)

Bild 3

G10410

* Die Drehmomente basieren auf trockenen beschichteten Schrauben. Schmierstoffe oder ander Flüssigkeiten können aufgebracht werden, verändern aber die Werte und müssen dementsprechend berücksichtigt werden..

ANMERKUNG: UM EINEN SICHEREN BETRIEB DES PFLUGES ZU GEWÄHRLEISTEN MÜSSEN ALLE SCHRAUBEN ORDNUNGSGEMÄSS ANGEZOGEN WERDEN!